


# MANUAL DE INSTALACIÓN PANELES DE REVESTIMIENTO



1º


Antes de comenzar, asegúrese de que las paredes están lisas y secas.

*\*Puede utilizar el embalaje de cartón como protección del plato de ducha durante la colocación.*

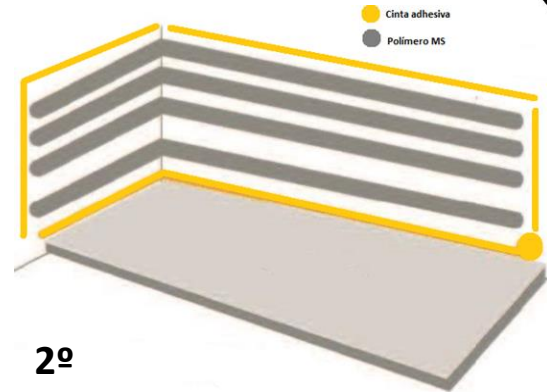

2º


Aplicar POLÍMERO MS en las paredes, seguido de cinta adhesiva en el perímetro y en el punto de encuentro con el plato.

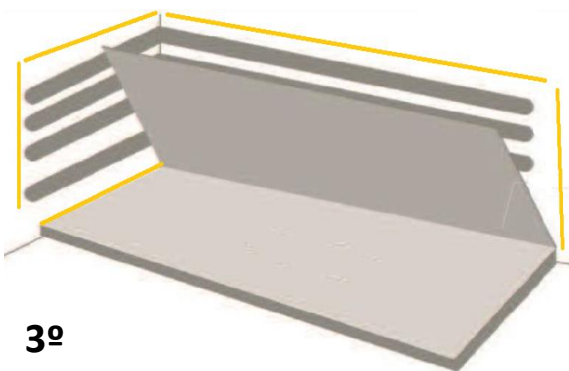

3º

Apoyar el panel donde hemos puesto la cinta adhesiva, levantándolo poco a poco hasta quedar completamente vertical al plato de ducha.

*\*El panel debe estar bien apuntalado para que pegue y no se arquee.*

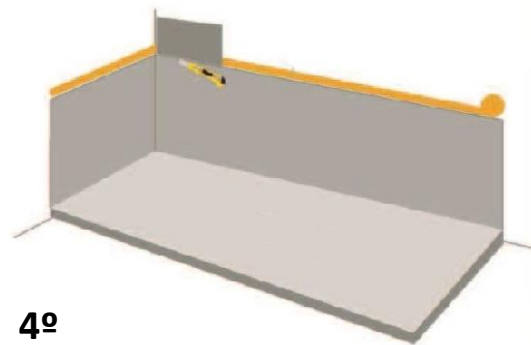

4º

Una vez finalizada la instalación, se debe aplicar en la junta que aparece entre el panel y la pared POLÍMERO MS, es importante que se quede lisa.

Por último, solo quedaría eliminar los sobrantes de masilla y cortar los restos de cinta adhesiva.



Fácil limpieza

## INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTA LIMPIEZA:

- Utilizar jabón con una esponja o trapo no abrasivo y aclarar con abundante agua.
- En caso de que la suciedad esté muy adherida, se podrá utilizar acetona con un paño.

**IMPORTANTE:** Antes de colocar mamparas fijas se debe verificar la correcta instalación del mismo, ya que la garantía cubre única y exclusivamente el cambio o reparación del producto con exclusión de cualquier montaje o desplazamiento.

## QUEDAN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA:

- Los daños causados por el mal uso del producto.
- La mala instalación del mismo, en el caso de no seguir las instrucciones que facilitamos.
- La utilización de materiales no adecuados para su limpieza.
- Su manipulación por instaladores no cualificados, ajenos a nuestro servicio técnico.



Antibacteriano

*En caso de no haber seguido las instrucciones póngase en contacto con su distribuidor.*



Fácil instalación