

INSTALACIÓN Y GARANTÍA DEL PLATO DE DUCHA



Certificado
Europeo

Nuestros productos deben ser instalados por personal cualificado para poder acogerse a la garantía del producto.

Antes de comenzar se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Desembalar con extrema precaución para evitar accidentes o posibles golpes.
- Almacenar siempre en posición horizontal en una superficie acorde a su tamaño para evitar cualquier daño o deformidad.
- Comprobar las pendientes del mismo y verificar que no tenga ningún desperfecto.
- En caso de que se quiera cortar utilizar sierras circulares de disco de diamante, no alterará su estabilidad estructural.



Fácil
instalación

Instrucciones de instalación:

- Prepare una base perfectamente nivelada y lisa, se recomienda con terrazo o similares. *(Tiene que estar seca).*
- En la base a preparar se dejará el espacio suficiente para la fontanería y la válvula de desagüe. *(Se recomienda macizar el hueco una vez medida a partir del sifón suministrado).* Durante la colocación, asegúrese de verificar que la válvula no quede por encima del nivel de la base, pues impediría el correcto desalojo del agua y el perfecto encaje del plato de ducha incluso puede provocar la rotura del mismo.
- Calcule la caída necesaria desde el desagüe al bote sifónico a fin de facilitar un buen caudal de desalojo del agua.
- Aplicar una gran cantidad de sellante tipo SICA FLEX o POLÍMERO MS en la base nivelada y limpia para asegurar la correcta adherencia del mismo, seguidamente seguir aplicando la masa en todas las paredes de encuentro con el plato para evitar posibles filtraciones de agua.
- Repasar el sellado del plato de ducha con un cordón de masilla de poliuretano o siliconas neutras. *(No utilizar nunca siliconas ácidas)*
- No comenzar a alicatar hasta 24h después de la colocación del plato.

IMPORTANTE: Antes de colocar materiales fijos (como mamparas o alicatados) se debe verificar la correcta instalación del mismo, comprobando las pendientes y la evacuación del agua, ya que la garantía cubre única y exclusivamente el cambio o reparación del producto con exclusión de cualquier montaje o desplazamiento.

Instrucciones para su correcta limpieza:



Fácil
limpieza

- Utilizar jabón con una esponja o trapo no abrasivo aclarando con abundante agua.
**No utilizar productos agresivos que contengan alcohol, ácidos o disolventes.*
**No utilizar estropajos metálicos.*
**No derramar desatascadores sanitarios sobre el plato de ducha.*


QUEDAN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA:

- Los daños causados por el mal uso del producto.
- Su inadecuado almacenamiento.
- La utilización de materiales no adecuados para su limpieza.
- La mala instalación del mismo, en el caso de no seguir las instrucciones que facilitamos
- Los gastos de montaje y desinstalación de cualquier material fijo sobre el plato, sin antes verificar que todo esté acorde con lo explicado
- La instalación sin haber comprobado que estuviera en perfecto estado.
- Su manipulación por instaladores no cualificados, ajenos a nuestro servicio técnico.
- Una vez cortado el producto no se aceptarán devoluciones.
- Una vez instalado no se aceptarán devoluciones.

En caso de no haber seguido las instrucciones póngase en contacto con su distribuidor.

INSTALACIÓN DE PLATO DE DUCHA EN RESINA MINERAL


1º

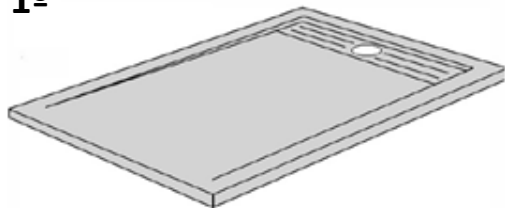

Desembalar y comprobar que el producto está en perfectas condiciones para su instalación.

Proteger el plato de posibles roturas y arañazos.

2º

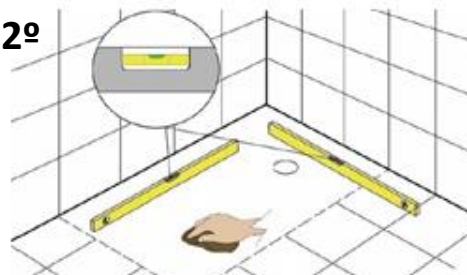


Asegurarse de que la ubicación donde irá instalado es perfectamente lisa.

3º




Macizar y nivelar con terrazo, dejando espacio suficiente para la fontanería y la válvula de desagüe. Esperar a que esté seca.

4º

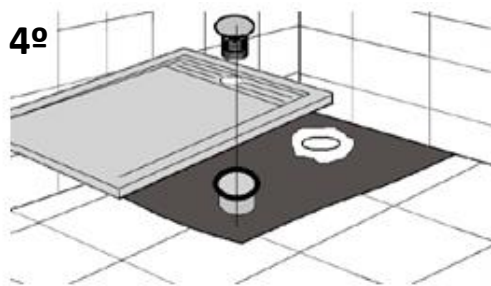


Aplicar una gran cantidad de sellante tipo SICA FLEX o POLÍMERO MS, tanto en la base como en las paredes de encuentro con el plato e instalar.

5º

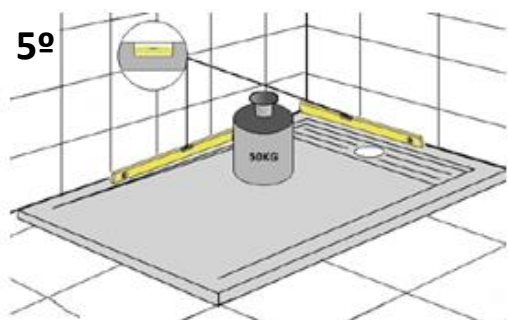

Importante: Nivelar el plato asegurándose de que tenga las caídas de agua correctas.

6º

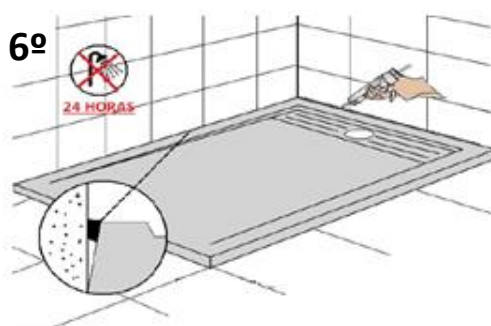

Repasar el sellado con un cordón de masilla de poliuretano o siliconas neutras para evitar la fuga de agua. Dejar descansar 24 hs. antes de alicatar.

En caso de no haber seguido las instrucciones póngase en contacto con su distribuidor.